



LASKOMEX®



Instalacja i uruchomienie
MVC-6850

1. Przeznaczenie monitora

MVC-6850 to monitor ze słuchawką pracujący w układzie DUPLEX - nie jest wymagane wciskanie żadnych przycisków aby prowadzić rozmowę.

Monitor MVC-6850 dedykowany jest do cyfrowych systemów domofonowych firmy Laskomex (CD-2501, CD-2502 i CD-3100). Współpracuje on także z panelami piętrowymi wyposażonymi w kamerę kolorową i pracującymi w systemie analogowym typu Commax.

Zamiennie z panelem piętrowym można stosować kamerę kolorową o poborze prądu nie przekraczającym 250mA przy napięciu zasilającym 12V DC (CAM2).

Monitor ma możliwość sterowania urządzeniem dodatkowym takim jak napęd bramowy, oświetlenie itp. poprzez zwieranie zacisku zewnętrznego do masy.

2. Montaż monitora

Monitor powinien być zamontowany wewnątrz budynku, na wysokości zapewniającej wygodne korzystanie z urządzenia wszystkim użytkownikom. W miejscu, gdzie powinien wisieć monitor należy przymocować przy użyciu kołków rozporowych i wkrętów metalową ramkę mocującą (elementy dołączone w wyposażeniu standardowym).

Przewody podłączeniowe należy wypuścić przez wycięcie pośrodku ramki mocującej, a następnie podłączyć je do odpowiednich zacisków z tyłu monitora.

Na koniec zawiesić monitor na ramce i pociągając w dół klinując go, aby nie spadł.

Podłączenie monitora należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu!

Przed zawieszeniem monitora należy pamiętać o zaprogramowaniu numeru - opis poniżej w punkcie 4.

Monitor można zasilć bezpośrednio z indywidualnego zasilacza stabilizowanego **13,5V DC/1A** (rys.5) lub z rozdzielacza sygnału wideo CVR-2, do którego podłączono zasilacz centralny **15V DC/4A** (rys.4).


Centralny zasilacz umożliwia zarówno zasilenie rozdzielacza CVR-2 jak i 4 monitorów podpiętych do jego wyjść.

Długości oraz średnice przewodów między rozdzielaczem CVR-2, a monitorem zasilanym centralnie podane są w tabeli nr 1. Przy odległościach większych niż 30m należy stosować indywidualne zasilacze monitorów. Obowiązują wówczas wymagania dotyczące przewodów linii audio i wideo podane w instrukcji obsługi systemu CD. Zaleca się stosowanie przewodów typu skrętka UTP kat.5.


Zaciski	Odległość	
	<15m	<30m
L+,L-,C+,C-	0,5mm	
GS,VS	0,5mm	2x0,5mm

Tabela 1 Minimalne średnice przewodów w zależności od odległości między rozdzielaczem CVR-2 a monitorem zasilanym centralnie

Schemat podłączenia monitora do systemu CD, panela piętrowego (lub zamiennie kamery kolorowej) i urządzenia dodatkowego przedstawiono na rys. 4 i 5, rozmieszczenie przycisków funkcyjnych na rys.1, a układ gniazd i elementów regulacyjnych monitora na rys. 2.

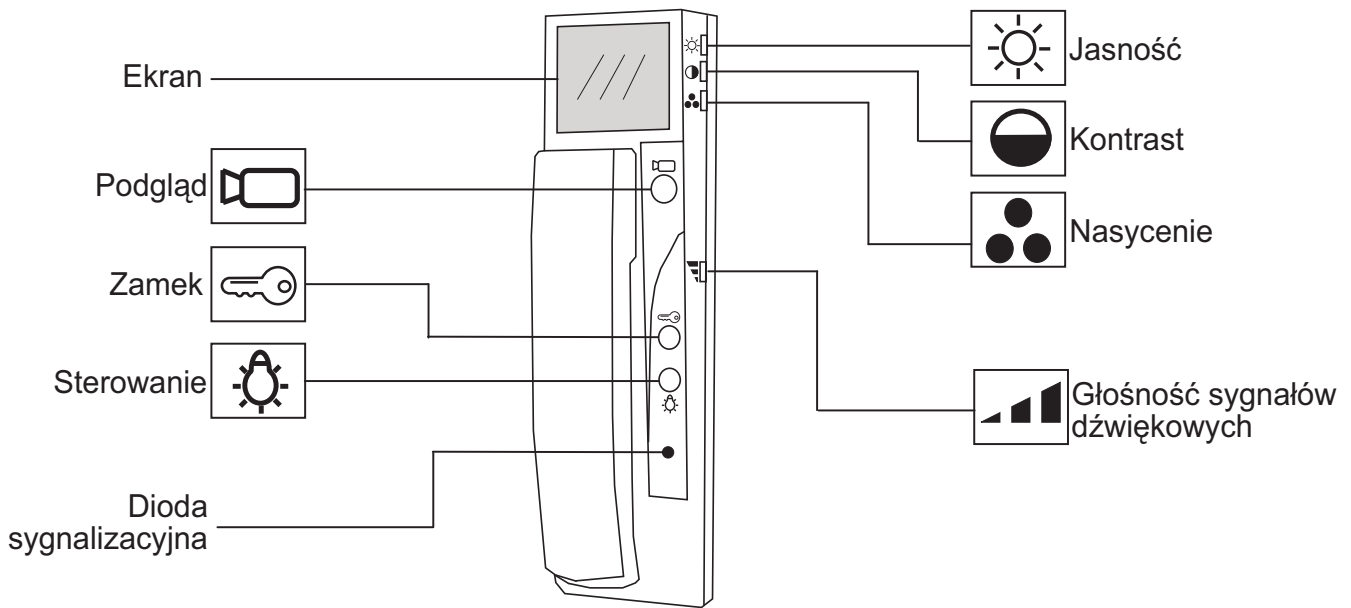


Rys. 1 Widok monitora MVC-6850

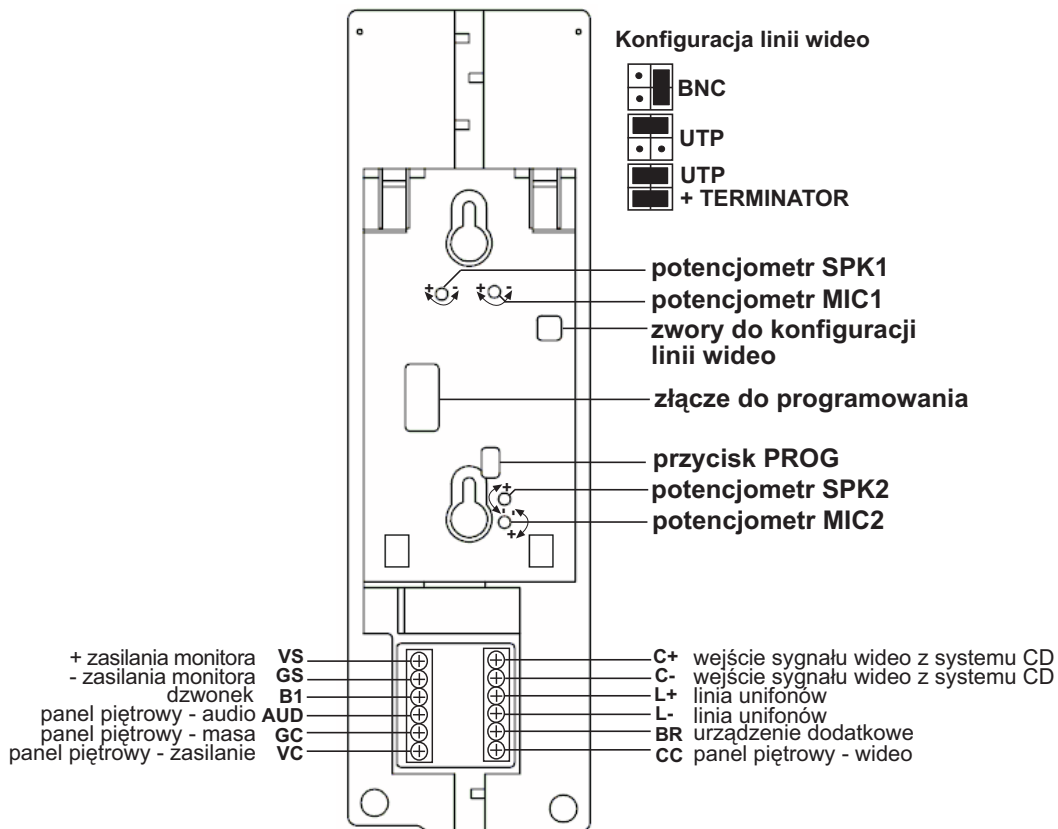

Rys. 2 Widok monitora MVC-6850 z tyłu

Panel piętrowy z kamerą kolorową pracujący w systemie analogowym typu Commax (nie wchodzi w skład zestawu)

Wandaloodporny panel z kolorową kamerą, wbudowanym źródłem światła (LED), głośnikami, mikrofonem i przyciskiem wywołania. W panelu znajduje się przełącznik zwalniający elektrozaczep po użyciu przycisku w monitorze.

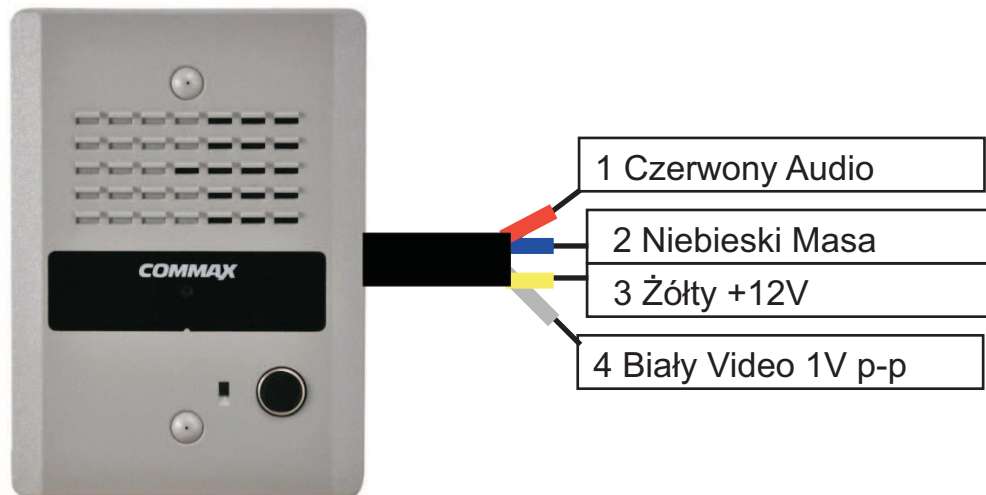

Rys 3. Przykładowy panel piętrowy z kamerą kolorową typu DRC-4CG (COMMAX)

Obsługa “procedury instalacyjnej” (wymaga aktywacji w systemie CD)

Podczas załączonego podglądu z kamery systemu CD i odwieszanej słuchawce wciskamy szybko pięciokrotnie przycisk STEROWANIE (dioda sygnalizacyjna zacznie migać dodatkowo na czerwono), a następnie podnieść słuchawkę i przycisnąć przycisk ZAMEK. Kasetka elektroniki systemu CD zacznie poszukiwanie monitora - po jego znalezieniu w głośniku odtworzony zostanie numer monitora. Sygnały dźwiękowe będą generowane tyle razy ile wynoszą kolejno liczba setek, dziesiątek i jednostki zaprogramowanego numeru. Dłuższa przerwa oznacza przejście do kolejnej cyfry w zaprogramowanym numerze, natomiast dłuższy czas trwania sygnału dźwiękowego oznacza wartość zerową danej cyfry.

Jeżeli przycisk ZAMEK nie zostanie wciśnięty w czasie około 30 sekund, nastąpi automatyczne wyjście z procedury.

Po zakończeniu odtwarzania numeru poprzez sekwencyjne wciskanie przycisku ZAMEK możliwy jest wybór sygnału wywołania dla tego monitora, natomiast widełki poprzez krótkie wciśnięcia służą do zmiany głośności wywołania. Możliwe są cztery tryby tej głośności: cichy, pośredni, głośny oraz narastający (trzy krótkie sygnały o narastającej częstotliwości).

Po dokonaniu zmian odwieszamy słuchawkę na widełki, po czym centrala oddzwoni do monitora, a instalator będzie mógł sprawdzić działanie toru akustycznego i elektrozaczepek.

3. Sterowanie urządzeniem dodatkowym

Wciśnięcie przycisku STEROWANIE skutkuje zwarcie do masy wyjścia zacisku BR.

Możliwe są dwa tryby sterowania urządzeniem dodatkowym - tylko podczas nawiązanego połączenia oraz przy podniesionej słuchawce. Aby zmienić ten tryb należy przy odwieszanej słuchawce trzymając wciśnięty przycisk STEROWANIE wcisnąć przycisk PROG (z tyłu monitora). Kolejne wciśnięcia przycisku PROG powodują przełączanie pomiędzy trybami. Wybrany tryb jest sygnalizowany diodą sygnalizacyjną - kolor niebieski (lub zielony) oznacza sterowanie bramą tylko podczas nawiązanego połączenia, natomiast kolor czerwony oznacza tryb sterowania przy podniesionej słuchawce. Domyślnie ustawione jest sterowanie urządzeniem podczas nawiązanego połączenia.

Zalecane jest, aby sterowanie odbywało się za pośrednictwem przekaźnika separującego obwód monitora od obwodów sterujących zewnętrznymi urządzeniami. Przełącznik należy zabezpieczyć przed przepięciami włączając równolegle do cewki przekaźnika diodę spolaryzowaną zaporowo (patrz rysunek 4).

UWAGA! Do zacisku BR nie podłączać bezpośrednio żadnych źródeł napięcia!

4. Programowanie monitora

Standardowo w każdym monitorze zaprogramowany jest numer 63, jest to numer testowy i nawet w lokalu o numerze 63 należy go ponownie zaprogramować.

Programowanie należy wykonać bezpośrednio po podłączeniu monitora, przed jego zamocowaniem. Programowanie należy prowadzić przy włączonym zasilaniu monitora.

Uwaga!

W monitorze można zaprogramować numery lokali z przedziału 1...255. Zaprogramowanie numeru większego niż 255 nie jest możliwe. Nie należy programować numeru '0'! Każda taka próba spowoduje zaprogramowanie domyślnego numeru "63"

Programowanie odbywa się przy użyciu przycisków: PROG (z tyłu monitora), ZAMEK i STEROWANIE oraz dwukolorowej diody świecącej LED.

Funkcje przycisków podczas programowania numeru monitora:

PROG	- wejście w tryb programowania
STEROWANIE	- wprowadzenie programowanej wartości
ZAMEK	- potwierdzenie wprowadzonej wartości, przejście do kolejnego etapu programowania

Rozmieszczenie przycisków i diody sygnalizacyjnej przedstawiają rys.1 i 2.

Aby zaprogramować nowy numer należy wykonać kolejno czynności:

- 4.1. Wciskamy trzykrotnie przycisk PROG na płycie z tyłu monitora (patrz rys.2) - należy zrobić to w czasie nieprzekraczającym 3s. Monitor przechodzi w tryb programowania, co sygnalizuje krótkie mignięcie diody sygnalizacyjnej LED.
- 4.2. Ustawienie liczby setek. Przycisk STEROWANIE wcisnąć tyle razy, ile setek wchodzi w skład programowanego numeru (0, 1 lub 2). Każde wciśnięcie sygnalizowane jest mignięciem diody LED na zielono. Następnie zakończyć wprowadzanie liczby setek przyciskiem ZAMEK, co potwierdzi długie mignięcie diody. Jeżeli liczba setek jest równa 0 (programowany numer mniejszy od 100) od razu wcisnąć przycisk ZAMEK i przejść do kolejnego kroku - ustawienie liczby dziesiątek.
- 4.3. Ustawienie liczby dziesiątek. Przycisk STEROWANIE wcisnąć tyle razy, ile dziesiątek wchodzi w skład programowanego numeru. Każde wciśnięcie sygnalizowane jest mignięciem diody LED na niebiesko (lub zielono). Następnie zakończyć wprowadzanie dziesiątek przyciskiem ZAMEK, co potwierdzi długie mignięcie diody. Jeżeli liczba dziesiątek jest równa 0, od razu wcisnąć przycisk ZAMEK i przejść do kolejnego kroku - ustawienie liczby jedności.
- 4.4. Ustawienie liczby jedności. Przycisk STEROWANIE wcisnąć tyle razy, ile jedności wchodzi w skład programowanego numeru. Każde wciśnięcie sygnalizowane jest mignięciem diody LED na niebiesko (lub zielono). Następnie zakończyć wprowadzanie jednostek przyciskiem ZAMEK, co potwierdzi długie mignięcie diody. Jeżeli liczba jedności wynosi 0, wcisnąć przycisk ZAMEK.
- 4.5. Zakończenie procedury programowania. Sprawdzanie numeru.
Dioda niebieska (lub zielona) zaczyna migać tyle razy ile wynoszą kolejno liczba setek, dziesiątek i jedności zaprogramowanego numeru. Dłuższa przerwa oznacza przejście do kolejnej cyfry w zaprogramowanym numerze, natomiast dłuższe mignięcie diody czerwonej oznacza wartość zerową danej cyfry. Po zakończeniu odtwarzania zaprogramowanego numeru zaświeci się dioda jednocześnie w obu kolorach, po czym jeden kolor wygaśnie, a kolor świecącej diody odpowiadać będzie aktualnie ustawionemu poziomowi głośności sygnalizacji

akustycznej (patrz pkt.7).

4.6. Jeżeli procedura programowania nie zostanie zakończona, a czas bezczynności przekroczy 30 sekund, to nastąpi samoczynne wyjście z procedury, a numer monitora nie zostanie zmieniony.

5. Sprawdzanie numeru monitora

Aby sprawdzić zaprogramowany numer monitora należy w trybie oczekiwania, przy odwieszanej słuchawce (nie ma połączenia audio ani wideo) wcisnąć i dłużej przytrzymać przycisk ZAMEK. Dioda sygnalizacyjna zaświeci się kolorem odpowiadającym trybowi sterowania bramą, następnie jednocześnie w obu kolorach, po czym zaprogramowany numer zostanie odtworzony w sposób opisany w punkcie 4.5.

6. Konfiguracja linii wideo

W zależności od topologii systemu przesyłu sygnału wideo dostępne są trzy ustawienia konfigurujące linię wideo. Ustawień tych dokonuje się odpowiednimi zworami dostępnymi w wycięciu w obudowie z tyłu monitora (patrz rys. 2 lub naklejka z tyłu monitora).

- BNC - ustawić zworę w tym położeniu jeżeli sygnał wideo przesyłany jest kablem współosiowym.
- UTP - ustawić zworę w tym położeniu jeżeli sygnał wideo przesyłany jest symetrycznie skrętkę UTP.
- UTP+TERMINATOR - ustawić zworę w tym położeniu jeżeli sygnał wideo przesyłany jest symetrycznie skrętką UTP i monitor znajduje się na końcu magistrali wideo lub jest jedynym obciążeniem linii.

7. Regulacja monitora

Monitor wyposażony jest w trójstopniową regulację głośności sygnałów akustycznych (wywołanie z panela zewnętrznego, wywołanie z panela piętrowego, dzwonek do drzwi), regulację kontrastu, nasycenia barw oraz jasności obrazu.

Do skokowej (7 kroków) regulacji kontrastu obrazu, nasycenia barw oraz jasności obrazu służą trzy przyciski znajdujące się z boku po prawej stronie monitora.

Głośność sygnalizacji akustycznej może być zmieniona poprzez przełącznik suwakowy z prawego boku monitora. W pozycji górnej sygnalizacja akustyczna jest głośna, w pozycji środkowej cicha a w pozycji dolnej sygnalizacja akustyczna jest wyłączona co jest dodatkowo sygnalizowane zmianą koloru świecenia diody sygnalizacyjnej na czerwony.


Uwaga!

W szczególnych przypadkach można dokonać korekty sygnału audio za pomocą następujących potencjometrów dostępnych:


- SPK1 - korekta poziomu (głośności) sygnału przychodzącego z panela zewnętrznego
- MIC1 - korekta poziomu (głośności) sygnału wychodzącego do panela zewnętrznego
- SPK2 - korekta poziomu (głośności) sygnału przychodzącego z panela piętrowego
- MIC2 - korekta poziomu (głośności) sygnału wychodzącego do panela piętrowego

8. Dane techniczne

Zasilanie:	13,5V DC/ 1A
Przekątna ekranu:	2,36"
Stopień ochrony:	IP30
Temperatura pracy:	(5 – 40) °C
Wymiary:	270x80x50 mm

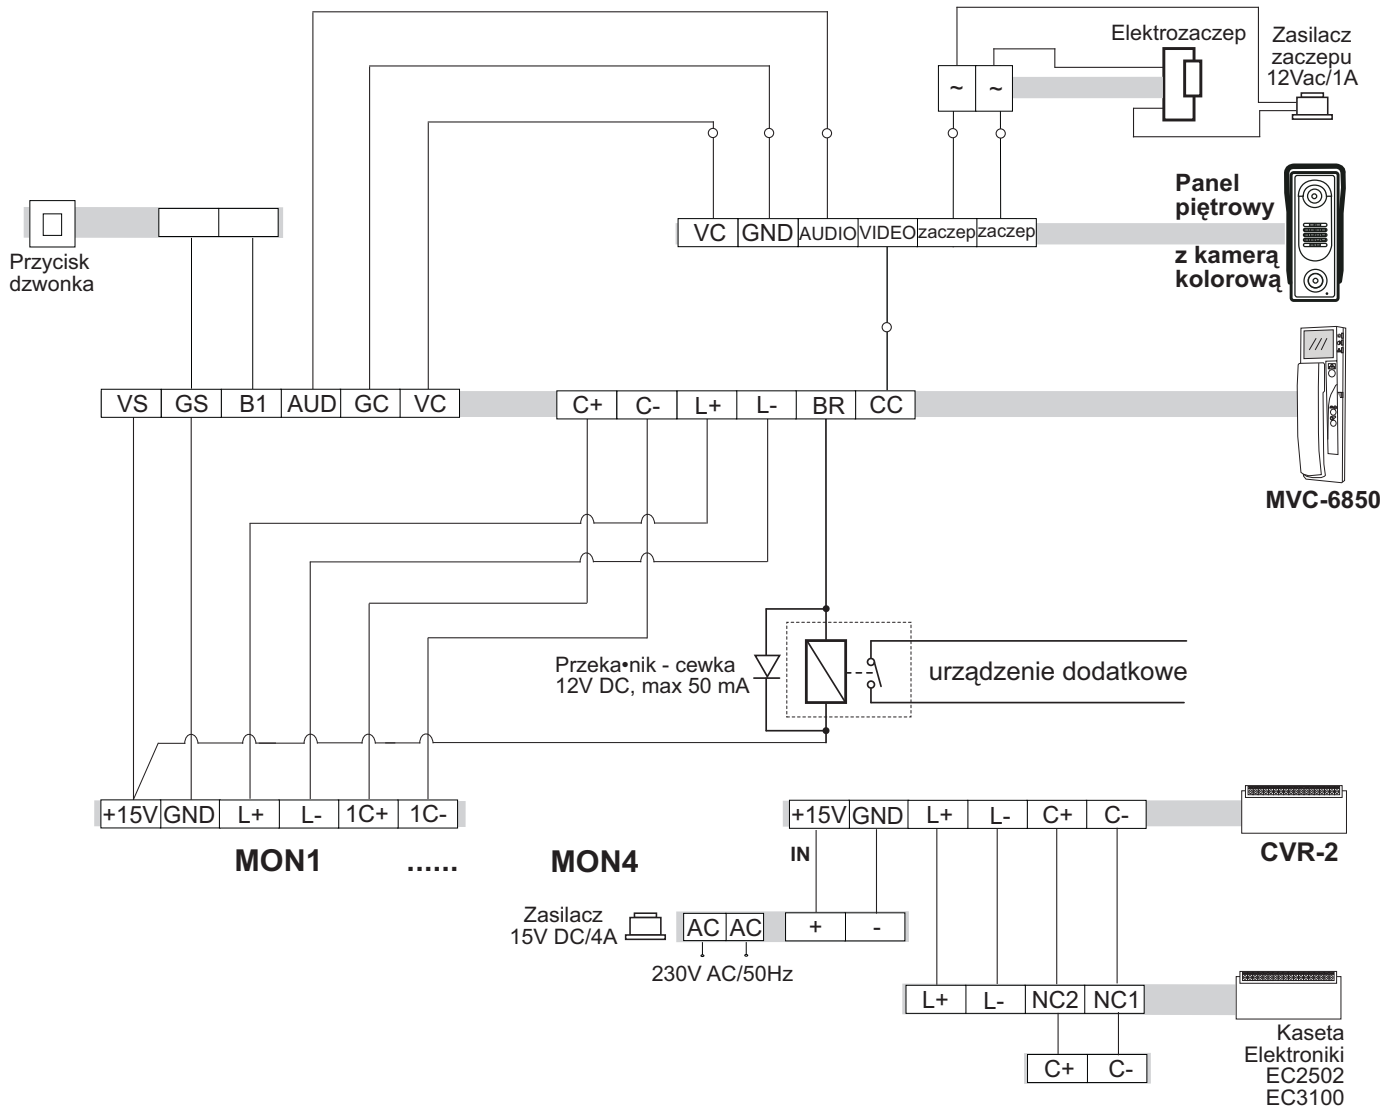


Rys. 4 Schemat połączeń - zasilanie centralne dla 4 monitorów

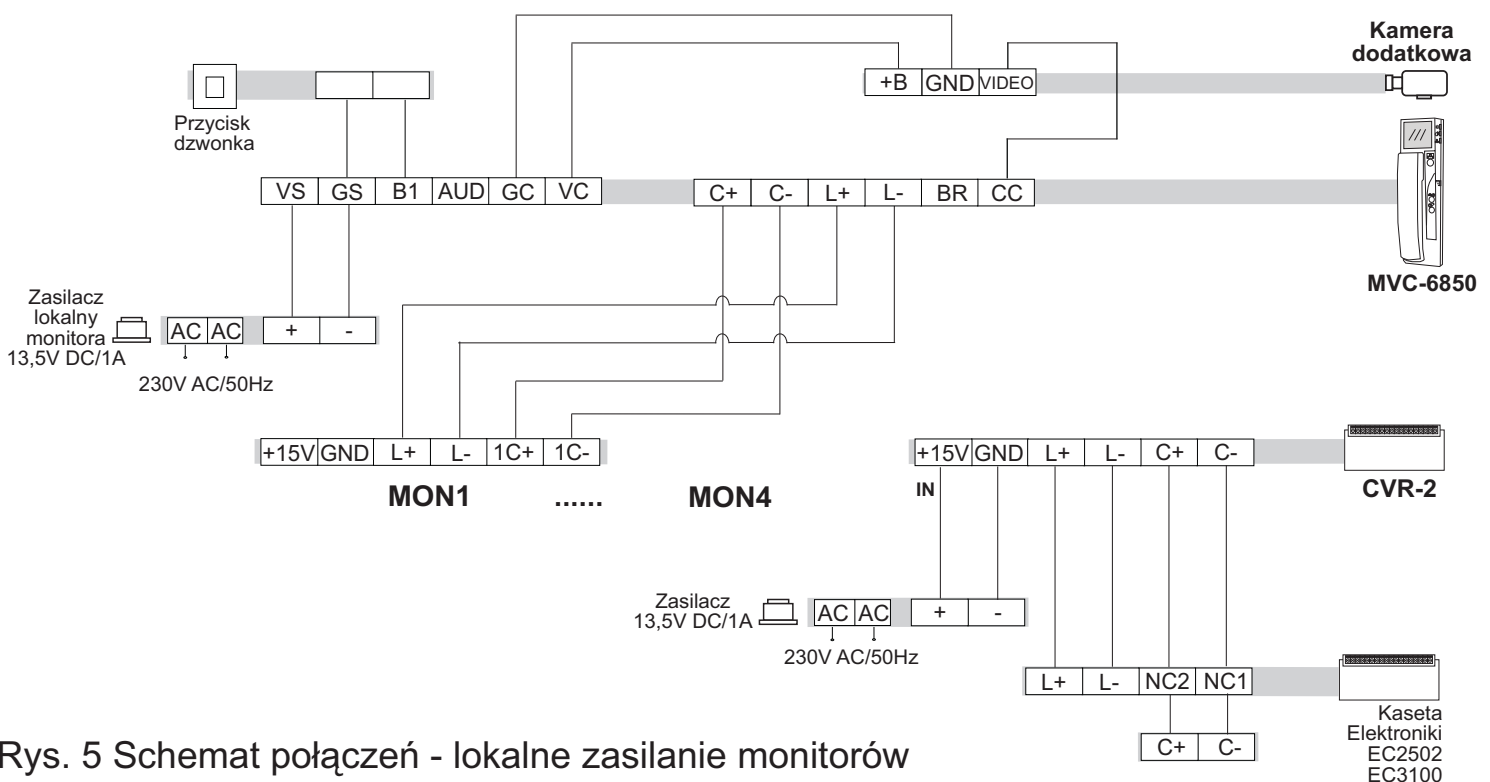

Rys. 5 Schemat połączeń - lokalne zasilanie monitorów

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Produkt został oznaczony symbolem przekreślonego kosza, zgodnie z europejską dyrektywą 2002/96/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Po jego zużyciu lub zakończeniu użytkowania nie może być umieszczony wraz z innymi, zwykłymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik produktu jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak lokalne zbiórki, sklepy, punkty wytypowane przez producenta oraz odpowiednie gminne jednostki zbierania odpadów.

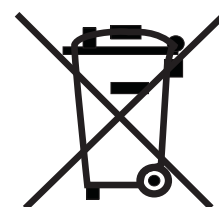

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu firmy LASKOMEX dostępna jest na www.laskomex.com.pl lub pod nr telefonicznym 42 671 88 68.

Opakowanie produktu należy usuwać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Pamiętaj!

Selektywne przekazywanie do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie przyczynia się do ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów.