


NAPĘDY BRAMY SKRZYDŁOWEJ OPIS ZACISKÓW C62




Sterownik EP-ST50 siłownika dla bramy jednoskrzydłowej

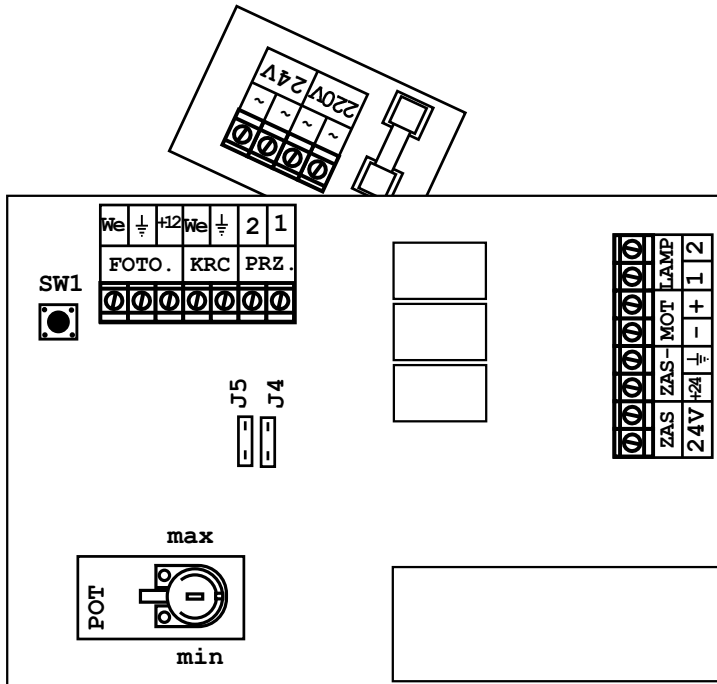

Oznaczenia zacisków sterownika

- 220V~ zaciski zasilania transformatora
- ZAS~ zaciski do których podpięty jest transformator zasilający
- ZAS opcjonalnie, zaciski do podpięcia alternatywnego zasilania stałego
- MOT zaciski siłownika (EP-SI 180)
- KRC Wejście wyłącznika krańcowego
- PRZ dodatkowy przycisk sterowania bramą
- FOTO zaciski do podpięcia fotokomórki bezpieczeństwa
- J4 zworka automatycznego zamknięcia bramy po 30 s.
- J5 zworka trybu pracy lampy LAMP
- SW1 przycisk kontrolny zamknij/otwórz

Sterownik EP-ST100 siłowników dla bramy dwuskrzydłowej

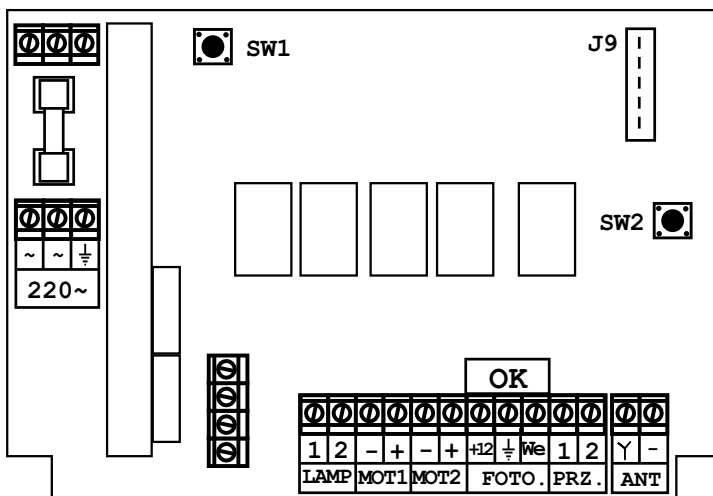

Oznaczenia zacisków sterownika

- 220V~ zaciski zasilania transformatora
- MOT1 zaciski siłownika lewego (EP-SI 180)
- MOT2 zaciski siłownika prawego (EP-SI 180)
- PRZ dodatkowy przycisk sterowania bramą
- FOTO zaciski do podpięcia fotokomórki bezpieczeństwa
- SW1 przycisk SERWIS/PROGRAM
- SW2 przycisk kontrolny zamknij/otwórz
- J9 złącze do wyświetlacza serwisowego (wyświetlacz LCD potrzebny na czas programowania)