


KE-8/1, KE-8/1A, KE- 8/3

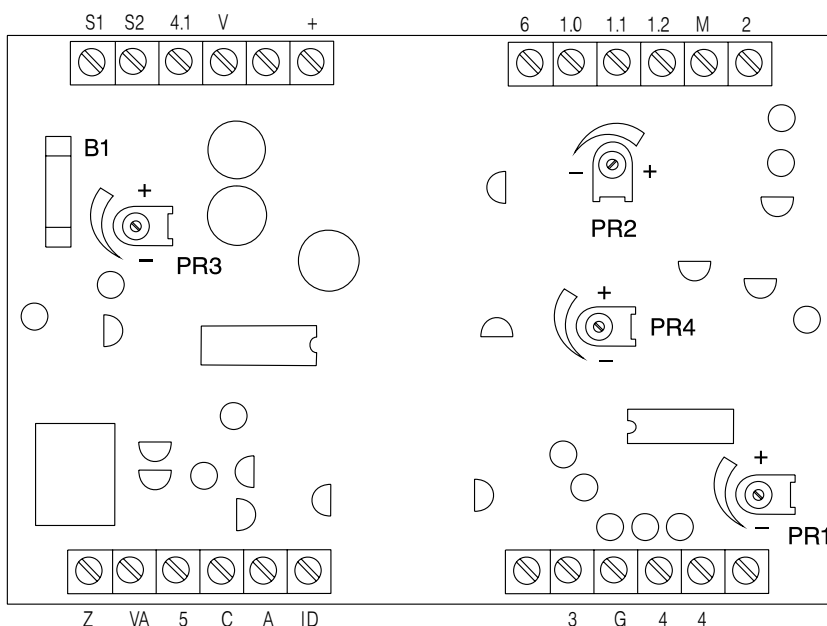

Bezpiecznik B1: WTAT 630 mA

PR1 – regulacja głośności w kasecie rozmównej

PR2 – regulacja głośności w słuchawce unifonu

PR3 – regulacja tonu generatora


PR4 – regulacja głośności unifonu
w łączności wewnętrznej

UWAGA! w systemach z blokadą podsłuchu
zalutować zworę Z5 pod spodem płytki.

Oznaczenia zacisków:

- 1.0 wyjście sygnału generatora
- 1.1 zacisk pomocniczy wywołania (wolny)
- 1.2 zacisk pomocniczy wywołania (wolny)
- 2 słuchawka unifonu
- 3 mikrofon unifonu
- 4 masa
- 4.1 masa sygnałowa
- 5 sterowanie elektrozaczepu
- 6 wywołanie wewnętrzne
- A wyjście na sygnalizator alarmowy
- C wejście czujników alarmowych
- G głośnik
- ID sygnał blokady podsłuchu
- M mikrofon kasety
- V wyjście na wyłącznik alarmu
- VA zacisk wolny do połączenia wyłącznika alarmu z sygnalizatorem
- + wyjście +12V stabilizowane
- S1, S2 zasilanie kasety elektronicznej, oświetlenie kasety rozmównej
- S2, Z elektrozaczep

KE-8/2

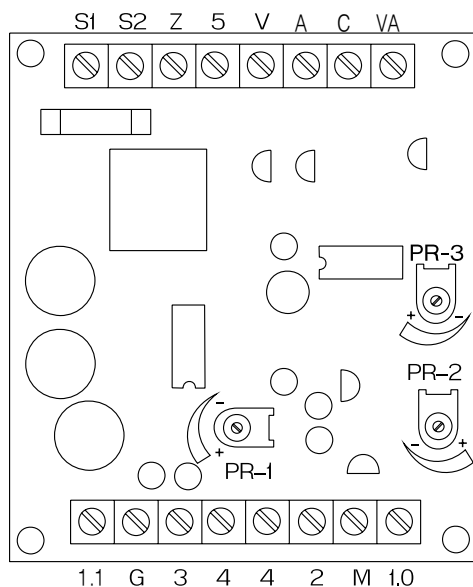

Bezpiecznik: WTAT 630 mA

PR1 – regulacja głośności w kasecie rozmównej

PR2 – regulacja głośności w słuchawce unifonu

PR3 – regulacja tonu generatora

UWAGA! w systemach z blokadą podsłuchu zalutować
zworę Z3 pod spodem płytki.

W kasetach bez alarmu zaciski A, C, V i VA
nie są wykorzystywane