


PANEL NUMEROWY NP25XX

Miejsce wkładania listy lokatorów
- między szybki

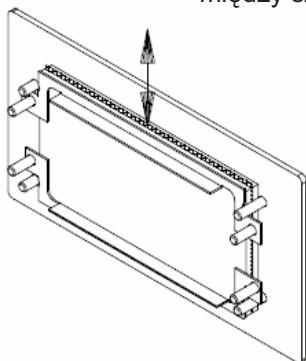

Opis wymiany listy lokatorów


1. Zdemontować płytę czołową.
2. Za pomocą pęsety lub z pomocą cienkiego wkrętaka wysunąć fabryczną listę spomiędzy szybek.

Nie demontować uchwytów!!!

3. Na liście lokatorów wprowadzić potrzebne informacje i ją zalaminować, aby stała się odporna na zawilgocenia. Można też wykonać własną listę wg wymiarów listy fabrycznej. Maksymalna grubość listy po zalaminowaniu to 0,4mm.
4. Nową listę wprowadzić na miejsce usuniętej
5. Podłączyć przewody zasilania o napięciu -12-15V DC lub 12VRMS AC - pod zaciski ARK na płytce z diodami LED
6. Zamontować płytę czołową na ramkę

PANEL NUMEROWY NP25XX

Miejsce wkładania listy lokatorów
- między szybki

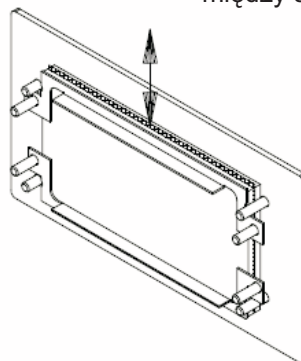

Opis wymiany listy lokatorów


1. Zdemontować płytę czołową.
2. Za pomocą pęsety lub z pomocą cienkiego wkrętaka wysunąć fabryczną listę spomiędzy szybek.

Nie demontować uchwytów!!!

3. Na liście lokatorów wprowadzić potrzebne informacje i ją zalaminować, aby stała się odporna na zawilgocenia. Można też wykonać własną listę wg wymiarów listy fabrycznej. Maksymalna grubość listy po zalaminowaniu to 0,4mm.
4. Nową listę wprowadzić na miejsce usuniętej
5. Podłączyć przewody zasilania o napięciu -12-15V DC lub 12VRMS AC - pod zaciski ARK na płytce z diodami LED
6. Zamontować płytę czołową na ramkę

PANEL NUMEROWY NP25XX

Miejsce wkładania listy lokatorów
- między szybki

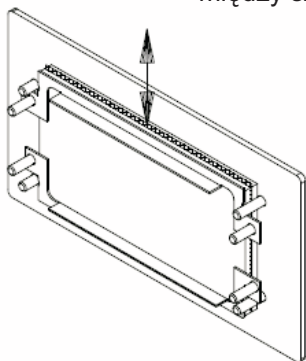

Opis wymiany listy lokatorów


1. Zdemontować płytę czołową.
2. Za pomocą pęsety lub z pomocą cienkiego wkrętaka wysunąć fabryczną listę spomiędzy szybek.

Nie demontować uchwytów!!!

3. Na liście lokatorów wprowadzić potrzebne informacje i ją zalaminować, aby stała się odporna na zawilgocenia. Można też wykonać własną listę wg wymiarów listy fabrycznej. Maksymalna grubość listy po zalaminowaniu to 0,4mm.
4. Nową listę wprowadzić na miejsce usuniętej
5. Podłączyć przewody zasilania o napięciu -12-15V DC lub 12VRMS AC - pod zaciski ARK na płytce z diodami LED
6. Zamontować płytę czołową na ramkę

PANEL NUMEROWY NP25XX

Miejsce wkładania listy lokatorów
- między szybki

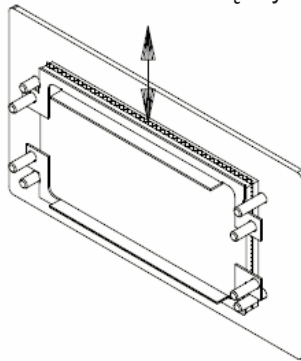

Opis wymiany listy lokatorów

1. Zdemontować płytę czołową.
2. Za pomocą pęsety lub z pomocą cienkiego wkrętaka wysunąć fabryczną listę spomiędzy szybek.

Nie demontować uchwytów!!!

3. Na liście lokatorów wprowadzić potrzebne informacje i ją zalaminować, aby stała się odporna na zawilgocenia. Można też wykonać własną listę wg wymiarów listy fabrycznej. Maksymalna grubość listy po zalaminowaniu to 0,4mm.
4. Nową listę wprowadzić na miejsce usuniętej
5. Podłączyć przewody zasilania o napięciu -12-15V DC lub 12VRMS AC - pod zaciski ARK na płytce z diodami LED
6. Zamontować płytę czołową na ramkę