



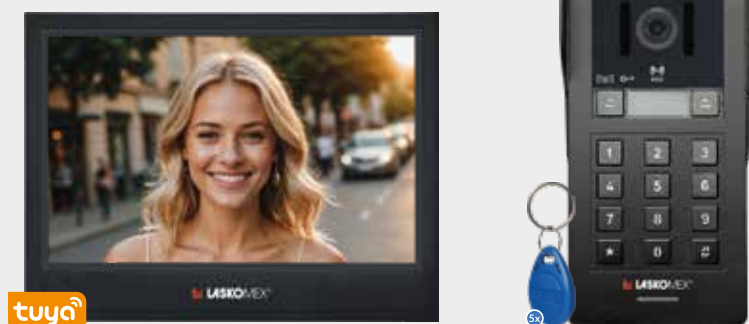

BASTION Gemini 2-wire IP

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

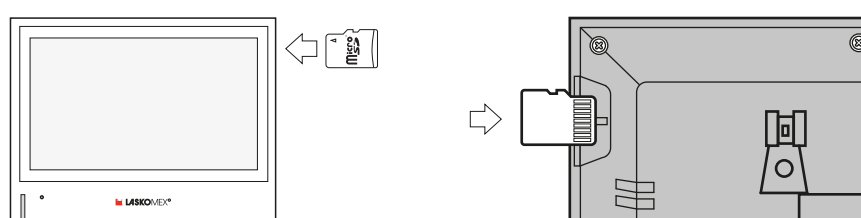

Rys. 1. Montaż karty microSD w monitorze.

a) przed aktualizacją

 Zaawansowane	Formatuj kartę SD	OK
	Ustawienia fabryczne	OK >
	Reset stacji zewn	OK >
	Reset administratora	OK >
	Aktualizacja Stacji	OK >
	Uruchom ponownie system	OK >
	app_unlockv	Brama 1 >

b) po aktualizacji

 Zaawansowane	Formatuj kartę SD	OK
	Ustawienia fabryczne	OK >
	Reset panelu zewn.	OK >
	Reset administratora	OK >
	Aktualizacja panelu zewn.	OK >
	Uruchom ponownie system	OK >
	app_unlockv	Brama 1 >
	Brama 2, czas otwarcia	2s. >

Rys. 2. Menu Ustawienia > Zaawansowane.

Uwaga!

Wyłączenie zasilania domofonu w czasie aktualizacji lub wyjęcie karty microSD może doprowadzić do trwałego uszkodzenia monitora!

Zmiany w monitorze po aktualizacji oprogramowania:

- Zmianie uległy nazwy niektórych pozycji w menu.
- Podczas rozmowy na ekranie dostępna jest ikona kłódki na zielonym polu – służy ona do sterowania przekaźnikiem BRAMA 2.
- W menu *Ustawienia > System* dostępna jest pozycja „Numer przycisku” (dawniej był to parametr „Numer pokoju” w ustawieniach administratora).
- Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w instrukcji do zestawu Gemini v.1.1, którą można pobrać ze strony producenta.

Instrukcja aktualizacji firmware w zestawach Bastion Gemini 2-wire

1. Przygotowanie plików i karty microSD

- Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję firmware – w tym celu wejdź w menu Ustawienia > Informacje.
- Pobierz pliki aktualizacji ze strony: <https://www.laskomex.com.pl/gemini/firmware/>. Są to dwa pliki, które można pobrać osobno lub w paczce ZIP.
- **Uwaga!** Nie zmieniaj oryginalnych nazw plików!
- Jeżeli w monitorze znajduje się już karta microSD, wyjmij ją (użyj pęsety dla wygody).
- Jeżeli nie masz karty, przygotuj nową kartę microSD o pojemności nie większej niż 128 GB.
- Formatowanie (tylko dla nowych kart): Umieść nową kartę w gnieździe monitora (patrz Rys. 1). Monitor musi być podłączony do zasilania. Karta zostanie sformatowana automatycznie, otrzyma nazwę Laskomex i zostanie na niej utworzona struktura katalogów. (Możesz też sformatować kartę ręcznie: *Ustawienia > Zaawansowane > Formatuj kartę SD*).
- Wyjmij sformatowaną kartę z gniazda.
- Podłącz kartę do komputera i skopiuj oba pliki aktualizacji do katalogu głównego karty microSD.

2. Aktualizacja monitora

- Umieść kartę z nagranyimi plikami w gnieździe monitora.
- W menu ekranowym wybierz *Ustawienia > Zaawansowane > Uruchom system ponownie* (patrz Rys. 2a) lub wyłącz i ponownie włącz zasilanie monitora.
- Na ekranie pojawi się pasek postępu aktualizacji.
- **Uwaga!** Proces może zająć kilka minut. W tym czasie nie wyłączaj zasilania i nie wyjmuj karty, gdyż może to doprowadzić do trwałego uszkodzenia monitora!
- Po zakończeniu aktualizacji monitor zrestartuje się automatycznie.
- Po restarcie domyślnie ustawiony jest język angielski – przejdź do menu System i ustaw język polski.

3. Aktualizacja panelu zewnętrznego

- W menu ekranowym ponownie wybierz *Ustawienia > Zaawansowane > Aktualizacja panelu zewn* (patrz Rys. 2b).
- Na ekranie pojawi się pasek postępu aktualizacji oprogramowania w panelu zewnętrznym.

4. Zakończenie

- Sprawdź, czy w menu *Ustawienia > Informacje* zmieniła się wersja panelu i data wydania.
- Po pomyślnej aktualizacji zalecane jest usunięcie plików instalacyjnych z karty pamięci.

a) przed aktualizacją

 Informacje	Wersja sprzętowa	Ver 1,0
	Wersja firmware	Ver 1.3
	Wersja oprogramowania	Ver_2.0.9
	Wersja panelu 1	Ver 01.13
	Data wydania	25-01-18
	Pojemność karty SD	7.12G/7.14G
	Odczyt Tuya ID	227-dssfs-32423324c42423d4

b) po aktualizacji

 Informacje	Wersja sprzętowa	Ver 1,0
	Wersja firmware	Ver 1.3
	Wersja oprogramowania	Ver_2.0.9
	Data wydania	26-01-13
	Pojemność karty SD	7.12G/7.14G
	Odczyt Tuya ID	227-dssfs-32423324c42423d4

Rys. 3. Menu Ustawienia > Informacje przed i po aktualizacji.

