

UWAGA:

- * 1. DLA INSTALACJI 7+N
 WYKONAC ZWORE Z1
 POMIEDZY ZACISKAMI
 2 i 5 ORAZ W UNIFONACH
 ZAMONTOWAC KONDENSATOR
 4,7uF/16V MIEDZY 2 (-)
 i 5 (+)

NIE WYSTĘPUJE W INSTALACJI 7+N

UNIFON 1 -DLA INSTALACJI 8+N


UR-13	OPIS
2	SLUCHAWKA
3	MIKROFON
1	WEZWANIE
4	MASA
5	ZACZEP
6	WE WEZWANIE WEW
8.2	WY WEZWANIE WEW
V	ZASILANIE
ID	IDYNTYFIKACJA
1.0	BLOKADA

UNIFON 2 -DLA INSTALACJI 8+N

UR-13	OPIS
2	SLUCHAWKA
3	MIKROFON
1	WEZWANIE
4	MASA
5	ZACZEP
6	WE WEZWANIE WEW
8.1	WY WEZWANIE WEW
V	ZASILANIE
ID	IDYNTYFIKACJA
1.0	BLOKADA


INSTALACJA 8+N
PRZEWODOWA

INSTALACJA 8+N
PRZEWODOWA

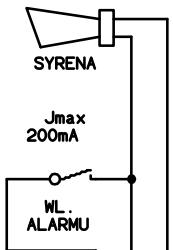


KONTAKT ALARMU

* Z1

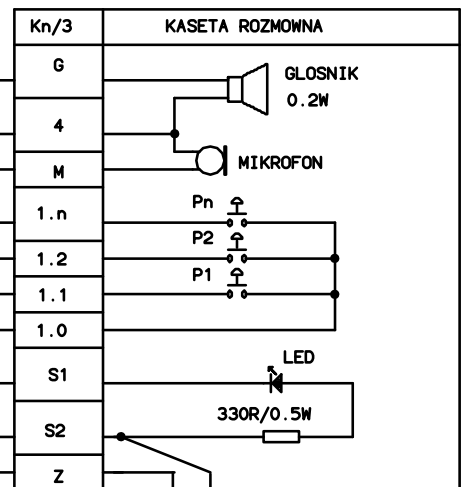


~12V/1A

ELEKTROZACZEP

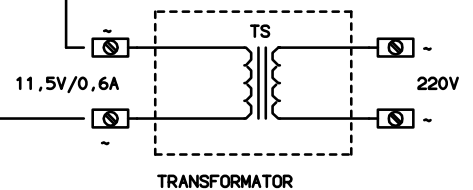

TRANSFORMATOR

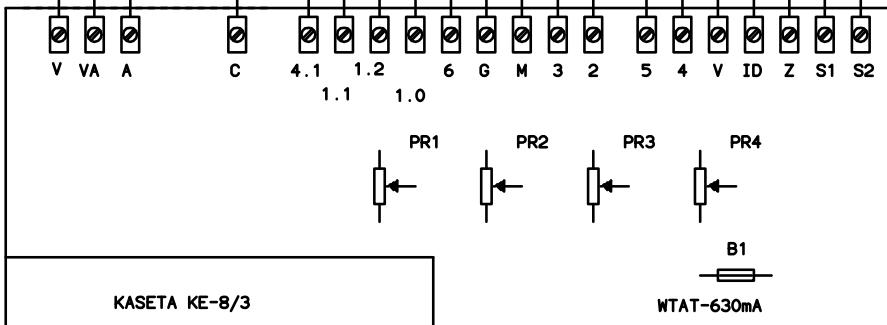

KASETA KE-8/3

WTAT-630mA

- PR1 - glosnosc w kasecie rozmownej
- PR2 - glosnosc w unifonach
- PR3 - glosnosc w laczności wewnętrznej
- PR4 - ton wywołania

Schemat blokowy podłączenia kasety KE-8/3