



KASETA ROZMÓWNA Z LISTĄ LOKATORÓW

Kaseta rozmówna z listą lokatorów to połączenie dwóch elementów cyfrowego systemu domofonowego CD-2500 lub CD-3000: kasety numerowej, służącej do umieszczenia spisu mieszkańców i tradycyjnej kasety rozmównej.

Kaseta z listą posiada głośnik, mikrofon i standardową, podświetlaną klawiaturę optyczną, a oprócz tego prostokątne pole opisowe przesłonięte płytką plexi. W zależności od potrzeb w polu tym można umieścić następujące elementy:

- Listę lokatorów. W przypadku niewielkiej liczby lokatorów (ok. 15-20) w polu tym można umieścić listę nazwisk. Dzięki temu można zrezygnować z tradycyjnej kasety numerowej.
- Instrukcję korzystania z domofonu, szczególnie przydatną przy zastosowaniu niestandardowej numeracji
- Numer ulicy lub numer bloku.
- Numer telefonu do administracji budynku lub instalatora

Pole podświetlane jest niebieskimi diodami, dzięki czemu umieszczone w nim napisy są dobrze widoczne w nocy.


Poniżej podświetlanego pola naklejona jest biała folia odbijająca światło pochodzące z diod. Nie należy jej zasłaniać, ponieważ może to spowodować nierównomierne oświetlenie listy.

Przygotowanie wkładki z opisem.


Opis należy wykonać na kartce papieru o wymiarach 51x90 mm. Najwygodniej jest wykonać nadruk na kartce A4, a następnie dociąć ją na wymagany wymiar. Przy wykonywaniu nadruku należy pamiętać o pozostawieniu 4 mm marginesu przy każdej krawędzi kartki. Nadruk najlepiej wykonać na białej kartce papieru o gramaturze ok 100g używając drukarki laserowej. Nie należy stosować drukarki atramentowej, ponieważ wykonany w ten sposób nadruk może ulec rozmazaniu pod wpływem wilgoci. Z tego samego powodu wskazane jest zalaminowanie kartki z wykonanym nadrukiem. Do wykonania projektu nadruku można wykorzystać dowolny program graficzny, np. Corel Draw lub Photoshop.

Wymiana wkładki z opisem


1. Poluzować śruby mocujące i przesunąć ramkę w kierunku zewnętrznej krawędzi panelu

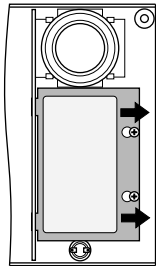


2. Usunąć ramkę podnosząc ją lekko do góry, a następnie przesuwając w kierunku zewnętrznej krawędzi panela

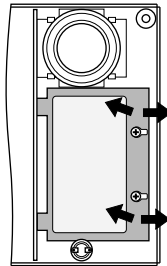


3. Wymontować płytki plexi

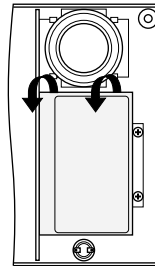


4. Między płytki włożyć kartkę z opisem, ałożąc ponownie umieścić w panelu pamiętając, że cienka płytka powinna znajdować się na spodzie

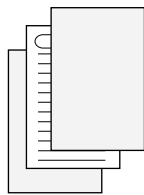

5. Wcięcia z lewej strony ramki wsunąć w otwory w obudowie panelu. Ramkę docisnąć tak, aby śruby znalazły się w otworach z prawej strony ramki.

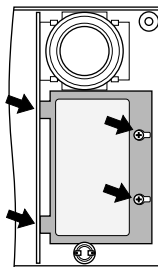

6. Przesunąć ramkę w sposób pokazany na rysunku i dokręcić śruby

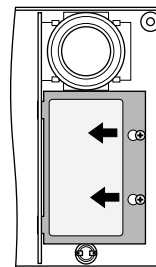

Montaż kasy rozmównej.

Szczegółowy opis montażu kasy rozmównej znajduje się w instrukcji instalacji i programowania domofonu cyfrowego CD-2500/3000.

Panel kasy rozmównej z listą lokatorów wyposażony został w zawiasy. Po otwarciu panel jest utrzymywany przez zawiasy w obudowie, ułatwiając tym samym podłączenie przewodów i regulacje w kasecie rozmównej zamontowanej w ścianie budynku lub słupku ogrodzenia.

Panel mocowany jest w obudowie przy pomocy dwóch śrub. Panel można również zamocować przy pomocy dołączonych do kompletu nitów. Przy takim sposobie montażu w obudowie kasy należy rozwiąć otwory pod śruby mocujące panel, tak aby można w nich było umieścić nity. Służy do tego dołączone do zestawu wiertło $\varnothing 4$



ul. Nowa 20, 90-031 Łódź, tel. (0-42) 672 44 00, fax 672 44 45
e-mail: laskomex@laskomex.com.pl, <http://www.laskomex.com.pl>

V1.0